UWELL
TYPHOS

User Manual

UWELL TYPHOS PRO Pod System

©2025 By SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
All Rights Reserved.

ENGLISH

Product Introduction

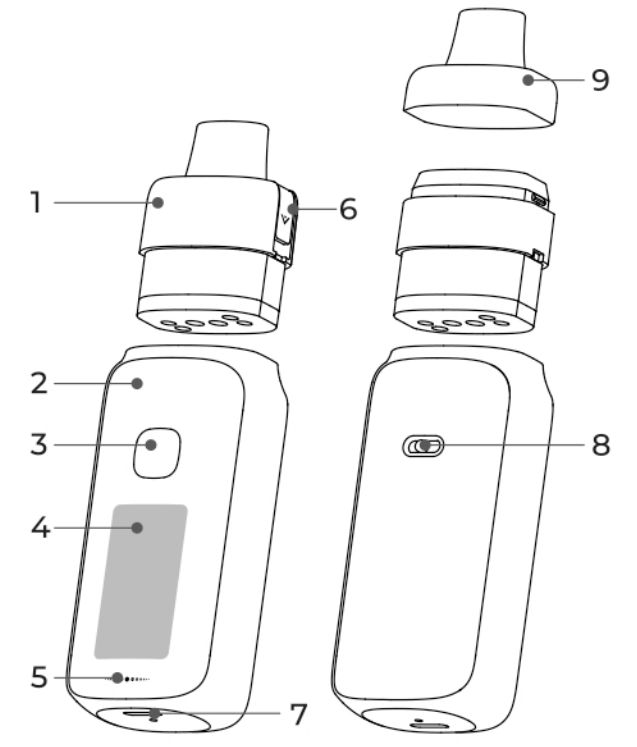

1. Cartridge
2. Main unit
3. Button
4. Display
5. LED light
6. Filler plug
7. Type-C interface
8. Airflow adjustment value
9. Mouthpiece

Product Specification

Main material	PCTG, aluminum alloy	Capacity	6.0mL/2.0mL
Dimension	109*36*25.7mm	Maximum output power	45W
		Cartridge resistance	0.3Ω/0.6Ω/0.8Ω
Net weight	Approximately 97 g	Cell capacity	3000 mAh

Quick Start Guide

1. Take the cartridge off the device, then remove the insulating film from the bottom.
2. Open the filler plug for filling and after that, insert the cartridge into the main unit and keep it stand for 10 minutes.
3. Press the button five times consecutively within 2 seconds to turn on the device and use by inhaling directly.

1. Filling

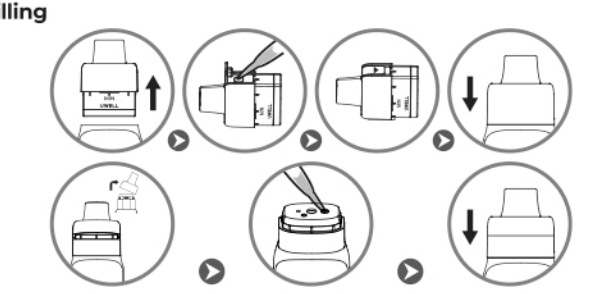

Precautions:

a. Insert the drip tip of the bottle into the filling port and press it all the way down before filling.
b. DO NOT leave the filling slot open for a long time. After filling, immediately put the filler plug (or mouthpiece) back on and make sure it is pressed in place to prevent leakage.
c. After filling a new cartridge for the first time, please let it stand for 10 minutes before use to prevent damages to the pod caused by operation without e-liquids.
d. When the remaining e-liquid in the cartridge is below the "MIN" level, please refill in time.
e. Please make sure to align with the filling port when filling. DO NOT fill e-liquid into the airway in the middle.

2. Airflow adjustment

Insert the cartridge into the main unit and adjust the Airflow via the value at the side.

3. Startup / shutdown

Press the button five times consecutively within 2 seconds to turn on or off the device.

4. Standby

If there is no any operation, the screen will turn off after 10 seconds and the device will enter standby mode.

5. Menu settings

Press the button four times consecutively to enter the first-level menu interface. Click the button to choose **"STORM MODE"**, **"WAVES MODE"**, **"THEME"**, **"BRIGHT"**, **"PUFF"**, or **"EXIT"**.

a. **Output mode selection:** On the first-level menu interface, press the button to choose "**WAVES MODE**" or "**STORM MODE**". Press and hold the button to confirm. After that, return to the main interface.
b. **Theme selection:** On the first-level menu interface, click the button to choose "**THEME**". Press and hold the button to enter the theme selection menu. Click the button to choose "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", or "SIMPLE", press and hold the button to confirm. After that, return to the main interface and enter the selected theme.
c. **Backlight brightness selection:** On the first-level menu interface, click the button to choose "**BRIGHT**". Press and hold the button to enter the backlight selection menu. Click the button to choose among three backlight brightness levels, i.e. "HIGH", "MID" and "LOW". Press and hold the button to confirm. After that, return to the main interface.
d. **Puff counter reset:** On the first-level menu interface, click the button to choose "**PUFF**". Press and hold the button to confirm the puff counter reset. After that, return to the main interface.
e. **Menu exit:**
1. In the menu interface, click the button to select "**EXIT**". Press and hold the button to confirm to exit from the menu and return to the main interface.
2. In the menu interface, it will exit from the menu and return to the main interface automatically if there is no operation for 3 seconds.
3. When vaping, exit from the menu automatically and return to the main interface.

6. Vaping

When the device is powered on, vape directly. The vaping animation and duration will be displayed.

7. Puff count memory

The puff count will increase by one if the vaping duration exceeds 0.5 second, otherwise it will remain unchanged. The maximum count is 99,999.

8. Power setting

Press the button three times consecutively within 2 seconds to enter the power switching mode. The power display area will flash.
Click the button or hold it down to cycle through the power values within the corresponding power range of the cartridge. After 3 seconds of vaping or no operation, the power value will be confirmed automatically and the power switching mode will exit. The power display area will stop flashing.

Power range of 0.3 Ω cartridge	26 - 45 W
Power range of 0.6 Ω cartridge	13 - 25 W
Power range of 0.8 Ω cartridge	10 - 18 W

9. Battery level indictor

The battery percentage will be displayed in real time based on the current battery level.

10. Charging

When the TYPE-C cable is inserted for charging, a charging animation will be displayed, and the ambient light will show different effects according to the current state of charge.

11. Protection and Prompt

a. **Short circuit protection:** When a short circuit occurs, the screen will display **"ATOMIZER SHORT"**, the device will stop outputting.
b. **Low voltage protection:** When the battery is low, the screen will display **"BATTERY LOW"**, the device will stop outputting.
c. **Over-time protection:** If a single vaping duration exceeds 6 seconds, the screen will display **"OVER 6S"**, the device will stop outputting.
d. **Open circuit prompt:** When the cartridge is disconnected from the device or there is no cartridge, the screen will display **"NO ATOMIZER"**.
e. **Cartridge insertion / removal prompt:** The ambient light will flash to prompt when the cartridge is removed or inserted.

Warm Reminder

1. Please use a high-quality power adapter (5V/2A) and USB cable that have passed safety certification for charging.
2. If you carry this product on a plane, please remove the cartridge from the device and pack it separately to prevent leakage due to changes in aircraft pressure.
3. Avoid high temperature, flammable and explosive articles, low temperature, water, and humid environment during use and storage. Do not store it with hard objects during transportation to prevent damage to the device. It is recommended to charge the device at least once a month to extend its life time.
4. Do not use this device in a strong static electricity environment.

ITALIAN

Introduzione al Prodotto

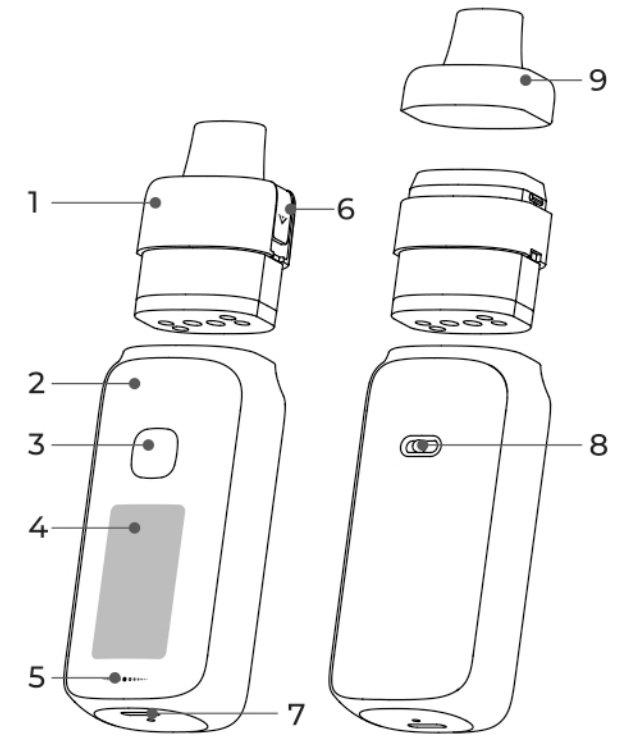

1. Cartuccia
2. Unità principale
3. Pulsante
4. Display
5. Luce LED
6. Tappo di riempimento
7. Interfaccia Type-C
8. Valore di regolazione del flusso d'aria
9. Bocchino

Specifiche del Prodotto

Materiale principale	PCTG, lega di alluminio	Capacità	6,0mL/2,0mL
Dimensioni	109*36*25,7mm	Potenza massima in uscita	45W
		Resistenza della cartuccia	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Peso netto	Circa 97 g	Capacità della batteria	3000 mAh

Guida Rapida

1. Rimuovere la cartuccia dal dispositivo, quindi togliere la pellicola isolante dalla parte inferiore.
2. Aprire il tappo di riempimento, riempire la cartuccia e poi inserirla nell'unità principale, lasciandola riposare per 10 minuti.
3. Premere il pulsante cinque volte consecutive entro 2 secondi per accendere il dispositivo e utilizzarlo semplicemente inalando.

1. Riempimento

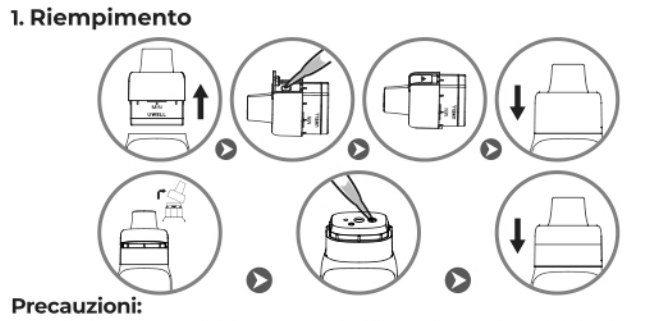

Precauzioni:

a. Inserire il beccuccio della bottiglia nel foro di riempimento e premerlo completamente verso il basso prima del riempimento.
b. NON lasciare l'apertura di riempimento aperta per lungo tempo. Dopo il riempimento, rimettere immediatamente il tappo di riempimento (o boccaglio) al suo posto e assicurarsi che sia premuto in posizione per prevenire perdite.
c. Dopo aver riempito una nuova cartuccia per la prima volta, lasciarla riposare per 10 minuti prima dell'uso per evitare danni alla pod causati dall'uso senza liquido.
d. Quando il liquido rimanente nella cartuccia è al di sotto del livello "MIN", effettuare il riempimento tempestivamente.
e. Assicurarsi di allinearsi correttamente con il foro di riempimento durante il riempimento. NON versare e-liquid nel condotto d'aria centrale.

2. Regolazione del flusso d'aria

Inserire la cartuccia nell'unità principale e regolare il flusso d'aria tramite il valore sul lato.

3. Accensione / Spegnimento

Premere il pulsante cinque volte consecutive entro 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

4. Modalità Standby

Se non viene eseguita alcuna operazione, lo schermo si spegnerà dopo 10 secondi e il dispositivo entrerà in modalità standby.

5. Impostazioni del menu

Premere il pulsante quattro volte consecutivamente per entrare nell'interfaccia del menu di primo livello. Fare clic sul pulsante per scegliere "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", o "**EXIT**".

a. **Selezione della modalità di output:** Nell'interfaccia del menu di primo livello, premere il pulsante per scegliere "**WAVES MODE**" o "**STORM MODE**". Premere e tenere premuto il pulsante per confermare. Dopo di ciò, tornare all'interfaccia principale.
b. **Selezione del tema:** Nell'interfaccia del menu di primo livello, fare clic sul pulsante per scegliere "**THEME**". Premere e tenere premuto il pulsante per accedere al menu di selezione del tema. Fare clic sul pulsante per scegliere "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", o "SIMPLE", premere e tenere premuto il pulsante per confermare. Dopo di ciò, tornare all'interfaccia principale ed entrare nel tema selezionato.
c. **Selezione della luminosità della retroilluminazione:** Nell'interfaccia del menu di primo livello, fare clic sul pulsante per scegliere "**BRIGHT**". Premere e tenere premuto il pulsante per entrare nel menu di selezione della retroilluminazione. Fare clic sul pulsante per scegliere tra tre livelli di luminosità della retroilluminazione, cioè "HIGH", "MID" e "LOW". Premere e tenere premuto il pulsante per confermare. Dopo di ciò, tornare all'interfaccia principale.
d. **Reset del contatore dei puff:** Nell'interfaccia del menu di primo livello, fare clic sul pulsante per scegliere "**PUFF**". Premere e tenere premuto il pulsante per confermare il reset del contatore dei puff. Dopo di ciò, tornare all'interfaccia principale.
e. **Uscita dal menu:**
1. Nell'interfaccia del menu, fare clic sul pulsante per selezionare "**EXIT**". Premere e tenere premuto il pulsante per confermare l'uscita dal menu e tornare all'interfaccia principale.
2. Nell'interfaccia del menu, se non viene eseguita alcuna operazione per 3 secondi, il menu si chiuderà automaticamente e tornerà all'interfaccia principale.
3. Durante lo svapo, il menu si chiuderà automaticamente e tornerà all'interfaccia principale.

6. Svapo

Quando il dispositivo è acceso, vaporizzare direttamente. L'animazione di vaporizzazione e la durata saranno visualizzate.

7. Memorizzazione del conteggio dei puff

Il conteggio dei puff aumenterà di uno se la durata dello svapo supera 0,5 secondi; in caso contrario, rimarrà invariato. Il conteggio massimo è 99.999.

8. Impostazione della potenza

Premere il pulsante tre volte consecutivamente entro 2 secondi per accedere alla modalità di cambio potenza. L'area di visualizzazione della potenza lampeggerà.
Fare clic sul pulsante o tenerlo premuto per scorrere i valori di potenza all'interno dell'intervallo corrispondente della cartuccia. Dopo 3 secondi di svapo o di inattività, il valore della potenza verrà confermato automaticamente e la modalità di cambio potenza si chiuderà. L'area di visualizzazione della potenza smetterà di lampeggiare.

Intervallo di potenza della cartuccia da 0,3 Ω	26 - 45 W
Intervallo di potenza della cartuccia da 0,6 Ω	13 - 25 W
Intervallo di potenza della cartuccia da 0,8 Ω	10 - 18 W

9. Indicatore del livello della batteria

La percentuale della batteria verrà visualizzata in tempo reale in base al livello attuale della batteria.

10. Ricarica

Quando il cavo TYPE-C è inserito per la ricarica, verrà visualizzata un'animazione di ricarica, e la luce ambientale mostrerà diversi effetti secondo lo stato di carica attuale.

11. Protezione e Avviso

a. **Protezione da cortocircuito:** In caso di cortocircuito, lo schermo mostrerà "**ATOMIZER SHORT**", il dispositivo smetterà di funzionare.
b. **Protezione da bassa tensione:** Quando la batteria è scarica, lo schermo mostrerà "**BATTERY LOW**", il dispositivo smetterà di funzionare.
c. **Protezione da sovratempo:** Se una singola durata di vaporizzazione supera 6 secondi, lo schermo visualizzerà "**OVER 6S**", il dispositivo smetterà di produrre output.
d. **Avviso di circuito aperto:** Quando la cartuccia è scollegata dal dispositivo o non è presente, lo schermo mostrerà "**NO ATOMIZER**".
e. **Avviso di inserimento / rimozione della cartuccia:** La luce ambientale lampeggerà per avvisare quando la cartuccia viene rimossa o inserita.

Promemoria Importante

1. Utilizzare un adattatore di alimentazione di alta qualità (5V/2A) e un cavo USB che abbiano superato la certificazione di sicurezza per la ricarica.
2. Se si trasporta questo prodotto in aereo, rimuovere la cartuccia dal dispositivo e conservarla separatamente per evitare perdite dovute ai cambiamenti di pressione nella cabina dell'aereo.
3. Evitare alte temperature, materiali infiammabili ed esplosivi, basse temperature, acqua e ambienti umidi durante l'uso e la conservazione. Non conservare con oggetti rigidi durante il trasporto per prevenire danni al dispositivo. Si consiglia di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese per prolungarne la durata.
4. Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente con forte elettricità statica.

GERMAN

Produkteinführung

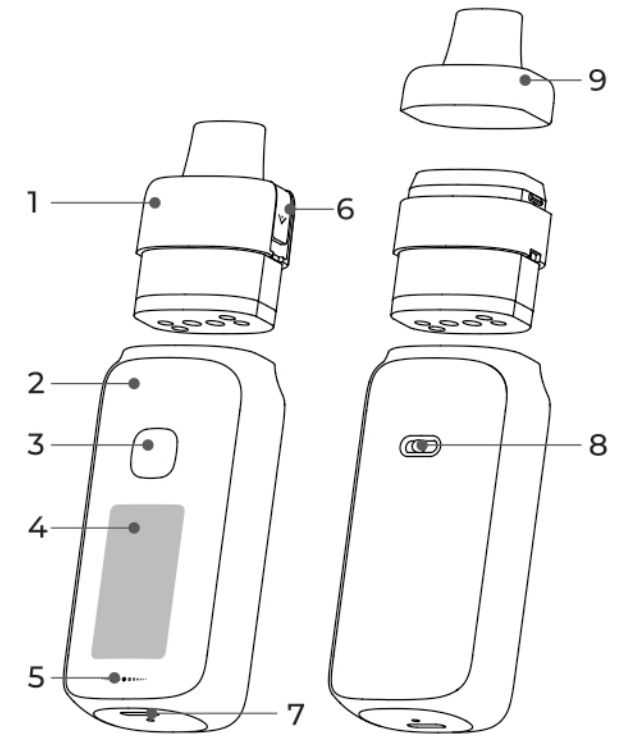

1. Patrone
2. Haupteinheit
3. Taste
4. Anzeige
5. LED-Licht
6. Füllstopfen
7. Type-C-Schnittstelle
8. Luftstromregelwert
9. Mundstück

Produktspezifikation

Hauptmaterial	PCTG, Aluminiumlegierung	Kapazität	6,0 mL/2,0 mL
Abmessungen	109*36*25,7mm	Maximale Ausgangsleistung	45W
		Patronenwiderstand	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Nettogewicht	Ungefähr 97 g	Akkukapazität	3000 mAh

Schnellstartanleitung

1. Nehmen Sie die Patrone vom Gerät ab und entfernen Sie dann die Isolierfolie von der Unterseite.
2. Öffnen Sie den Füllverschluss zum Befüllen und setzen Sie anschließend die Patrone in die Haupteinheit ein. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang stehen.
3. Drücken Sie die Taste fünfmal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten und verwenden Sie es durch direktes Inhalieren.

DUTCH

Productintroductie

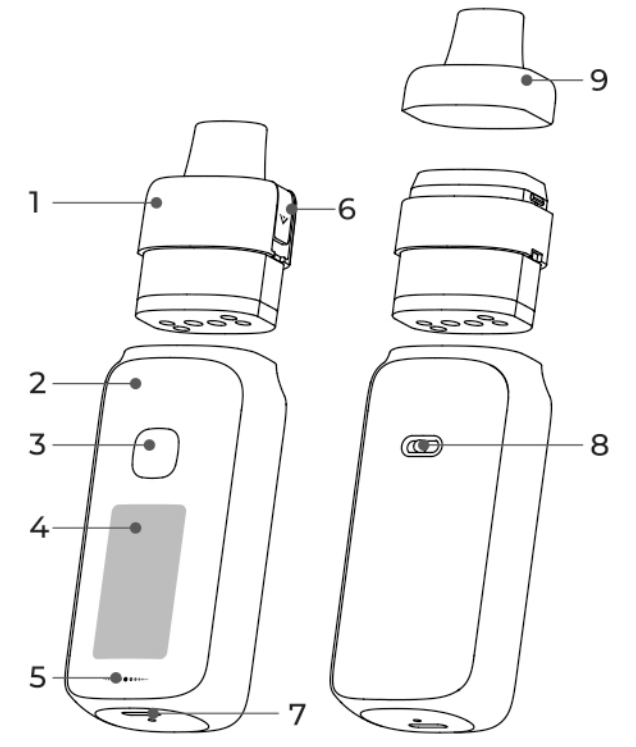

1. Cartridge
2. Hoofdunit
3. Knop
4. Display
5. LED-licht
6. Vulplug
7. Type-C interface
8. Waarde luchtstroominstelling
9. Mondstuk

Productspecificatie

Hoofdmateriaal	PCTG, aluminiumlegering	Capaciteit	6,0 mL/2,0 mL
Afmetingen	109*36*25,7mm	Maximale uitgangsvermogen	45W
		Weerstand van de cartridge	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Netto gewicht	Ongeveer 97 g	Celcapaciteit	3000 mAh

Snelstartgids

1. Verwijder de cartridge van het apparaat en haal vervolgens de isolatiefolie van de onderkant.
2. Open de vulplug om te vullen en plaats daarna de cartridge in de hoofdunit en laat deze 10 minuten staan.
3. Druk vijf keer achter elkaar binnen 2 seconden op de knop om het apparaat in te schakelen en gebruik door direct in te ademen.

1. Vullen

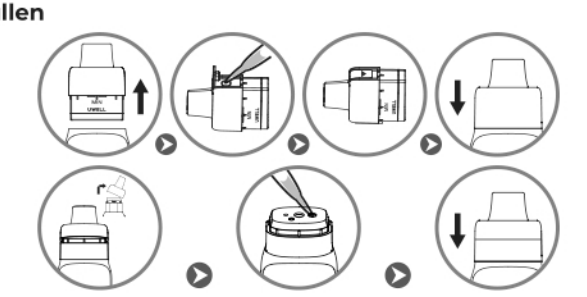

Voorzorgsmaatregelen:

a. Steek het tuitje van het flesje in de vulopening en druk het helemaal naar beneden voordat u begint met vullen.
b. LAAT de vulopening NIET langdurig open. Na het vullen, plaats de vulstop (of mondstuk) onmiddellijk terug en zorg ervoor dat deze op zijn plaats is gedrukt om lekkage te voorkomen.
c. Laat een nieuw gevulde cartridge voor de eerste keer 10 minuten staan voordat u deze gebruikt om schade aan de pod door gebruik zonder e-liquid te voorkomen.
d. Wanneer de resterende e-liquid in de cartridge onder het "MIN"-niveau komt, vul dan op tijd bij.
e. Zorg er voor dat u bij het vullen uitlijnt met de vulopening. VUL GEEN e-liquid in de luchtweg in het midden.

2. Luchtstroom aanpassen

Plaats de cartridge in de hoofdeenheid en stel de luchtstroom in via de waarde aan de zijkant.

3. Inschakelen / uitschakelen

Druk vijf keer achter elkaar binnen 2 seconden op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.

4. Stand-by

Als er geen handeling wordt uitgevoerd, gaat het scherm na 10 seconden uit en schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.

5. Menu-instellingen

Druk vier keer achtereenvolgens op de knop om de eerste-niveau menu interface te betreden. Klik op de knop om "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", of "**EXIT**" te kiezen.

a. **Uitgangsmodus selectie:** Op de eerste-niveau menu interface, druk op de knop om "**WAVES MODE**" of "**STORM MODE**" te kiezen. Houd de knop ingedrukt om te bevestigen. Daarna keert u terug naar de hoofdinterface.
b. **Thema-selectie:** Op de eerste-niveau menu interface, klik op de knop om "**THEME**" te kiezen. Houd de knop ingedrukt om het themamenu te openen. Klik op de knop om "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", of "SIMPLE" te kiezen, druk en houd de knop ingedrukt om te bevestigen. Daarna keert u terug naar de hoofdinterface en wordt het geselecteerde thema geactiveerd.
c. **Selectie van achtergrondverlichting helderheid:** Op de eerste-niveau menu interface, klik op de knop om "**BRIGHT**" te kiezen. Druk en houd de knop ingedrukt om het achtergrondverlichting selectie menu te betreden. Klik op de knop om te kiezen uit drie achtergrondverlichting helderheidsniveaus, d.w.z. "HIGH", "MID" en "LOW". Houd de knop ingedrukt om te bevestigen. Daarna keert u terug naar de hoofdinterface.
d. **Puff-teller resetten:** Op de eerste-niveau menu interface, klik op de knop om "**PUFF**" te kiezen. Houd de knop ingedrukt om het resetten van de puff-teller te bevestigen. Daarna keert u terug naar de hoofdinterface.
e. **Menu afsluiten:**
1. Klik in het menu op de knop om "**EXIT**" te selecteren. Houd de knop ingedrukt om te bevestigen en het menu te verlaten en terug te keren naar de hoofdinterface.
2. In het menu wordt automatisch afgesloten en teruggekeerd naar de hoofdinterface als er 3 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.
3. Tijdens het dampen verlaat het apparaat automatisch het menu en keert terug naar de hoofdinterface.

6. Dampen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, vape direct. De vaping animatie en duur zullen worden weergegeven.

7. Puff-teller geheugen

De puff-teller wordt met één verhoogd als de dampduur langer is dan 0,5 seconde, anders blijft deze ongewijzigd. De maximale tellerstand is 99.999.

8. Vermogensinstelling

Druk drie keer achter elkaar binnen 2 seconden op de knop om de vermogenswisselmodus te openen. Het vermogensweergavegebied zal knipperen.
Klik op de knop of houd deze ingedrukt om door de vermogenswaarden te bladeren binnen het overeenkomstige vermogensbereik van de cartridge. Na 3 seconden dampen of geen handeling wordt de vermogenswaarde automatisch bevestigd en verlaat het apparaat de vermogenswisselmodus. Het vermogensweergavegebied stopt met knipperen.

Vermogensbereik van 0.3 Ω cartridge	26 - 45 W
Vermogensbereik van 0.6 Ω cartridge	13 - 25 W
Vermogensbereik van 0.8 Ω cartridge	10 - 18 W

9. Batterijniveau-indicator

Het batterijpercentage wordt in realtime weergegeven op basis van het huidige batterijniveau.

10. Opladen

Wanneer de TYPE-C kabel is ingevoegd voor opladen, zal een oplaadanimatie worden weergegeven, en het omgevingslicht zal verschillende effecten tonen volgens de huidige oplaadstatus.

11. Bescherming en meldingen

a. **Kortsluitbeveiliging:** Bij een kortsluiting toont het scherm "**ATOMIZER SHORT**", het apparaat stopt met functioneren.
b. **Laagspanningsbeveiliging:** Bij een lage batterij toont het scherm "**BATTERY LOW**", het apparaat stopt met functioneren.
c. **Over-time bescherming:** Als een enkele vaping duur 6 seconden overschrijdt, zal het scherm "**OVER 6S**" weergeven, het apparaat zal stoppen met uitvoeren.
d. **Open circuit melding:** Wanneer de cartridge is losgekoppeld of ontbreekt, toont het scherm "**NO ATOMIZER**".
e. **Cartridge plaatsings- / verwijderingsmelding:** Het omgevingslicht zal knipperen om te waarschuwen wanneer de cartridge wordt verwijderd of ingevoegd.

Belangrijke herinnering

1. Gebruik een hoogwaardige voedingsadapter (5V/2A) en USB-kabel die een veiligheidscertificering hebben ondergaan voor het opladen.
2. Als u dit product meeneemt in een vliegtuig, verwijder dan de cartridge uit het apparaat en verpak deze apart om lekkage als gevolg van luchtdrukveranderingen te voorkomen.
3. Vermijd hoge temperaturen, ontvlambare en explosieve materialen, lage temperaturen, water en vochtige omgevingen tijdens gebruik en opslag. Bewaar het niet met harde voorwerpen tijdens transport om schade aan het apparaat te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat minstens één keer per maand op te laden om de levensduur te verlengen.
4. Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit.

DANISH

Produktintroduktion

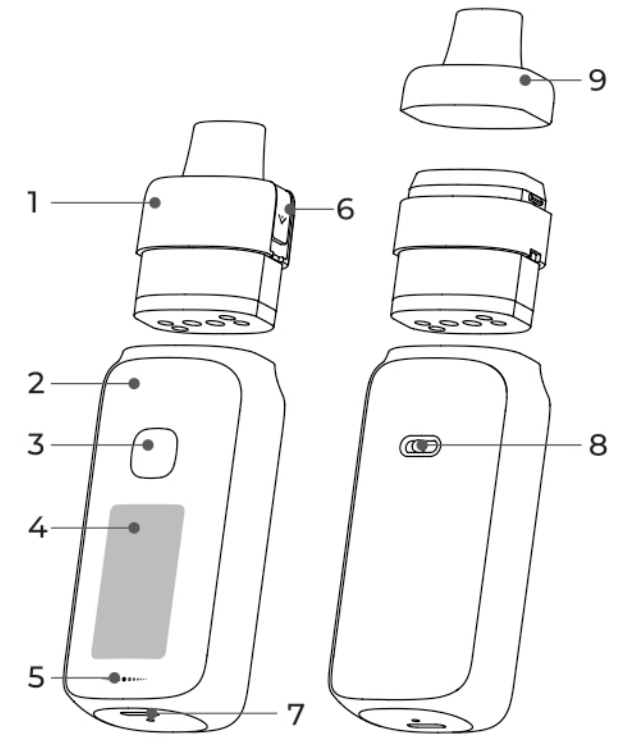

1. Patron
2. Hovedenhed
3. Knap
4. Display
5. LED-lys
6. Påfyldningsprop
7. Type-C-interface
8. Luftstrømsjusteringsværdi
9. Mundstykke

Produktspecifikation

Hovedmateriale	PCTG, aluminiumlegering	Kapacitet	6,0 mL/2,0 mL
Dimension	109*36*25,7mm	Maksimal udgangseffekt	45W
		Patronmodstand	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Nettovægt	Cirka 97 g	Batterikapacitet	3000 mAh

Hurtig startvejledning

1. Fjern patronen fra enheden, og fjern derefter isoleringsfilmen i bunden.
2. Åbn påfyldningsproppen for at fylde, og indsæt derefter patronen i hovedenheden og lad den stå i 10 minutter.
3. Tryk på knappen fem gange i træk inden for 2 sekunder for at tænde enheden og brug den ved at inhalere direkte.

1. Opfyldning

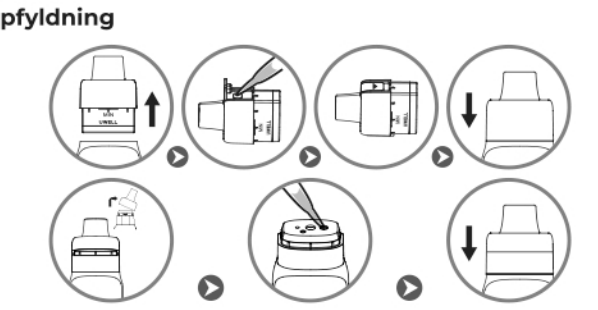

Forholdsregler:

a. Indsæt flaskens drypspids i påfyldningsporten, og tryk den helt ned før påfyldning.
b. LAD IKKE påfyldningsåbningen stå åben i lang tid. Efter fyldning skal du straks sætte fyldningsproppen (eller mundstykket) tilbage på og sørge for, at den er trykket på plads for at forhindre lækage.
c. Efter påfyldning af en ny patron for første gang, lad den stå i 10 minutter før brug for at forhindre skader på pod'en forårsaget af drift uden e-væske.
d. Når den resterende e-væske i patronen er under "MIN"-niveauet, skal du genopfylde den i tide.
e. Sørg venligst for at justere korrekt i forhold til påfyldningsporten under påfyldning. FYLD IKKE e-væske i luftvejen i midten.

2. Luftstrøm justering

Indsæt patronen i hovedenheden og juster luftstrømmen via værdien på siden.

3. Opstart / nedlukning

Tryk på knappen fem gange i træk inden for 2 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

4. Standby

Hvis der ikke foretages nogen handling, slukkes skærmen efter 10 sekunder, og enheden går i standbytilstand.

5. Menuindstillinger

Tryk på knappen fire gange i træk for at gå til første-niveau menu interface. Klik på knappen for at vælge "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", eller "**EXIT**".

a. **Valg af output-tilstand:** I første-niveau menu interface skal du trykke på knappen for at vælge "**WAVES MODE**" eller "**STORM MODE**". Tryk og hold knappen nede for at bekræfte. Derefter vender du tilbage til hovedskærmen.
b. **Temavalg:** I første-niveau menu interface skal du klikke på knappen for at vælge "**THEME**". Tryk og hold knappen nede for at åbne temavalgsmenuen. Klik på knappen for at vælge "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", eller "SIMPLE", tryk og hold knappen for at bekræfte. Derefter vender du tilbage til hovedskærmen og går ind i det valgte tema.
c. **Valg af baggrundsbelysning:** I første-niveau menu interface skal du klikke på knappen for at vælge "**BRIGHT**". Tryk og hold knappen for at gå til baglysets udvælgelsesmenu. Klik på knappen for at vælge blandt tre baglysets lysstyrkeniveauer, dvs. "HIGH", "MID" og "LOW". Tryk og hold knappen nede for at bekræfte. Derefter vender du tilbage til hovedskærmen.
d. **Nulstilling af pustetæller:** I første-niveau menu interface skal du klikke på knappen for at vælge "**PUFF**". Tryk og hold knappen nede for at bekræfte nulstillingen af pustetælleren. Derefter vender du tilbage til hovedskærmen.
e. **Afslut menu:**
1. I menuen skal du klikke på knappen for at vælge "**EXIT**". Tryk og hold knappen nede for at bekræfte og afslutte menuen, hvorefter du vender tilbage til hovedskærmen.
2. I menuen afsluttes og returneres der automatisk til hovedskærmen, hvis der ikke foretages nogen handling i 3 sekunder.
3. Under vaping afsluttes menuen automatisk, og du returnerer til hovedskærmen.

6. Vaping

Når enheden er tændt, vape direkte. Vaping-animationen og varigheden vil blive vist.

7. Hukommelse for pustetæller

Pustetælleren øges med én, hvis varigheden af en inhalation overstiger 0,5 sekund, ellers forbliver den uændret. Den maksimale tælling er 99.999.

8. Strømindstilling

Tryk på knappen tre gange i træk inden for 2 sekunder for at gå ind i strømstyringstilstand. Strømvisningsområdet vil blinke.
Klik på knappen eller hold den nede for at gennemgå strømværdierne inden for patronens tilsvarende effektområde. Efter 3 sekunder uden brug eller vaping vil den valgte effekt blive bekræftet automatisk, og strømstyringstilstanden afsluttes. Strømvisningsområdet holder op med at blinke.

Effektområde for 0,3 Ω patron	26 - 45 W
Effektområde for 0,6 Ω patron	13 - 25 W
Effektområde for 0,8 Ω patron	10 - 18 W

9. Batteriniveauindikator

Batteriprocenten vises i realtid baseret på det aktuelle batteriniveau.

10. Opladning

Når TYPE-C-kablet er indsat til opladning, vil en opladningsanimation blive vist, og omgivelseslyset vil vise forskellige effekter i henhold til den aktuelle ladningsstatus.

11. Beskyttelse og advarsler

a. **Kortslutningsbeskyttelse:** Ved kortslutning vises "**ATOMIZER SHORT**" på skærmen, og enheden stopper output.
b. **Lav spændingsbeskyttelse:** Når batteriet er lavt, vises "**BATTERY LOW**" på skærmen, og enheden stopper output.
c. **Over-time beskyttelse:** Hvis en enkelt vaping-varighed overstiger 6 sekunder, vil skærmen vise "**OVER 6S**", enheden vil stoppe med at producere output.
d. **Åben kredsløbsadvarsel:** Når patronen er afbrudt fra enheden eller ikke er til stede, vises "**NO ATOMIZER**".
e. **Patron indsættelse / fjernelse advarsel:** Omgivelseslyset vil blinke for at informere når patronen fjernes eller indsættes.

Vigtig påmindelse

1. Brug en høj kvalitets strømforsyning (5V/2A) og USB-kabel, der har bestået sikkerhedscertificering til opladning.
2. Hvis du medbringer dette produkt på et fly, skal du fjerne patronen fra enheden og pakke den separat for at forhindre lækage på grund af ændringer i lufttrykket.
3. Undgå høje temperaturer, brandfarlige og eksplosive genstande, lave temperaturer, vand og fugtige omgivelser under brug og opbevaring. Opbevar ikke enheden sammen med hårde genstande under transport for at forhindre skader på enheden. Det anbefales at oplade enheden mindst én gang om måneden for at forlænge dens levetid.
4. Brug ikke denne enhed i omgivelser med stærk statisk elektricitet.

FRENCH

Introduction du produit

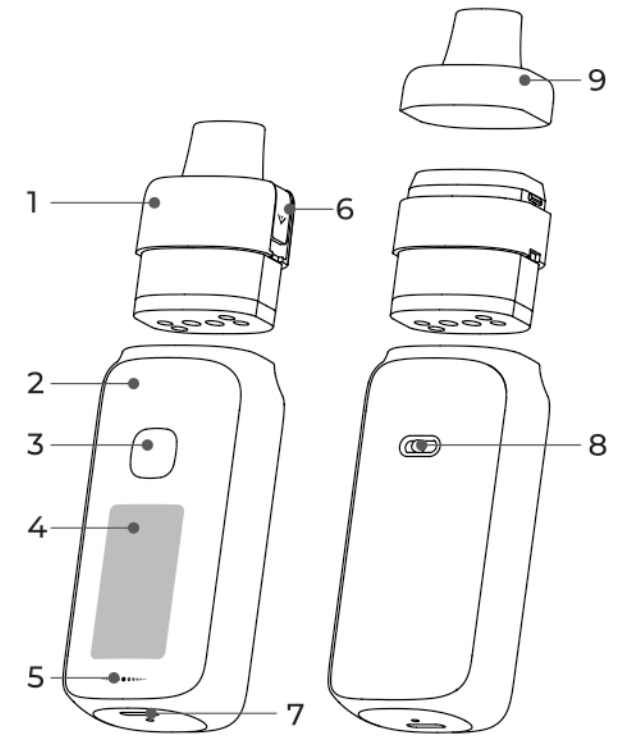

1. Cartouche
2. Unité principale
3. Bouton
4. Affichage
5. Lumière LED
6. Bouchon de remplissage
7. Interface Type-C
8. Valeur de réglage du débit d'air
9. Embout buccal

Spécifications du produit

Matériau principal	PCTG, alliage d'aluminium	Capacité	6,0 mL/2,0 mL
Dimensions	109*36*25,7mm	Puissance de sortie maximale	45W
		Résistance de la cartouche	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Poids net	Environ 97 g	Capacité de la batterie	3000 mAh

Guide de démarrage rapide

1. Retirez la cartouche de l'appareil, puis enlevez le film isolant au bas.
2. Ouvrez le bouchon de remplissage pour le remplissage, puis insérez la cartouche dans l'unité principale et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
3. Appuyez cinq fois consécutivement sur le bouton en 2 secondes pour allumer l'appareil et utilisez-le en inhalant directement.

1. Remplissage

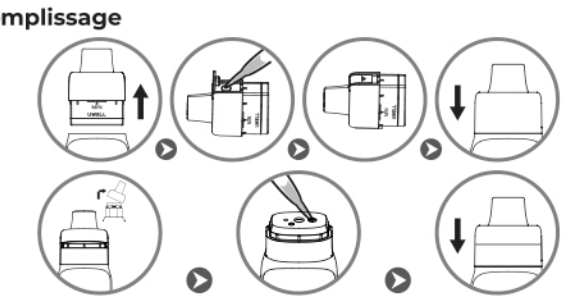

Précautions:

a. Insérez l'embout du flacon dans l'orifice de remplissage et appuyez jusqu'au fond avant de commencer.
b. NE PAS laisser l'orifice de remplissage ouvert trop longtemps. Après le remplissage, remettez immédiatement le bouchon de remplissage (ou l'embout buccal) en place et assurez-vous qu'il est enfoncé en place pour éviter les fuites.
c. Après avoir rempli une nouvelle cartouche pour la première fois, laissez-la reposer pendant 10 minutes avant utilisation afin d'éviter d'endommager la capsule en l'utilisant sans e-liquide.
d. Lorsque le niveau d'e-liquide restant dans la cartouche est en dessous du niveau "MIN", veuillez remplir à temps.
e. Veuillez vous assurer que l'embout est bien aligné avec l'orifice de remplissage lors du remplissage. NE PAS remplir d'e-liquide dans la voie respiratoire située au milieu.

2. Réglage du flux d'air

Insérez la cartouche dans l'unité principale et ajustez le débit d'air via la valeur sur le côté.

3. Démarrage / arrêt

Appuyez cinq fois consécutivement sur le bouton en 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

4. Veille

S'il n'y a aucune opération, l'écran s'éteindra après 10 secondes et l'appareil passera en mode veille.

5. Paramètres du menu

Appuyez sur le bouton quatre fois consécutivement pour entrer dans l'interface du menu de premier niveau. Cliquez sur le bouton pour choisir "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", ou "**EXIT**".

a. **Sélection du mode de sortie:** Dans l'interface du menu de premier niveau, appuyez sur le bouton pour choisir "**WAVES MODE**" ou "**STORM MODE**". Appuyez et maintenez le bouton pour confirmer. Après cela, retournez à l'interface principale.
b. **Sélection du thème:** Dans l'interface du menu de premier niveau, cliquez sur le bouton pour choisir "**THEME**". Appuyez et maintenez le bouton pour entrer dans le menu de sélection du thème. Cliquez sur le bouton pour choisir "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", ou "SIMPLE", appuyez et maintenez le bouton pour confirmer. Après cela, retournez à l'interface principale et entrez dans le thème sélectionné.
c. **Sélection de la luminosité du rétroéclairage:** Dans l'interface du menu de premier niveau, cliquez sur le bouton pour choisir "**BRIGHT**". Appuyez et maintenez le bouton pour entrer dans le menu de sélection du rétroéclairage. Cliquez sur le bouton pour choisir parmi trois niveaux de luminosité du rétroéclairage, c'est-à-dire "HIGH", "MID" et "LOW". Appuyez et maintenez le bouton pour confirmer. Après cela, retournez à l'interface principale.
d. **Réinitialisation du compteur de bouffées:** Dans l'interface du menu de premier niveau, cliquez sur le bouton pour choisir "**PUFF**". Appuyez et maintenez le bouton pour confirmer la réinitialisation du compteur de bouffées. Après cela, retournez à l'interface principale.
e. **Sortie du menu:**

---

1. Befüllung

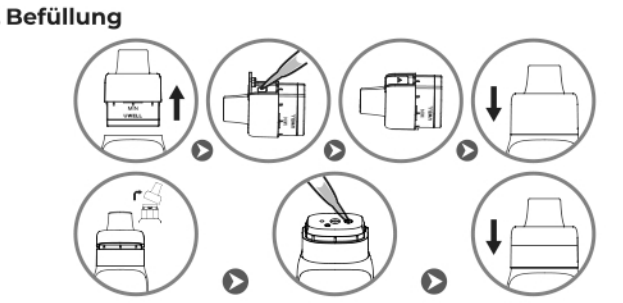

Vorsichtsmaßnahmen:

a. Setzen Sie die Tropfspitze der Flasche in die Einfüllöffnung ein und drücken Sie sie vollständig nach unten, bevor Sie mit dem Befüllen beginnen.
b. Lassen Sie die Füllöffnung NICHT über einen längeren Zeitraum offen. Nach dem Befüllen setzen Sie sofort den Füllstopfen (oder Mundstück) wieder auf und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt, um Leckagen zu verhindern.
c. Lassen Sie eine neu befüllte Patrone vor der ersten Verwendung 10 Minuten lang stehen, um Schäden an der Kartusche durch Betrieb ohne E-Liquid zu vermeiden.
d. Wenn der verbleibende E-Liquid-Füllstand in der Patrone unter die „MIN"-Markierung fällt, füllen Sie rechtzeitig nach.
e. Bitte achten Sie darauf, dass die Spitze beim Befüllen korrekt mit der Einfüllöffnung ausgerichtet ist. Füllen Sie NICHT E-Liquid in den mittleren Luftkanal ein.

2. Luftstromanpassung

Setzen Sie die Kartusche in die Haupteinheit ein und stellen Sie den Luftstrom über den Wert an der Seite ein.

3. Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie die Taste fünfmal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4. Standby

Wenn keine Aktion erfolgt, schaltet sich der Bildschirm nach 10 Sekunden aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

5. Menüeinstellungen

Drücken Sie die Taste vier Mal hintereinander, um in die erste Ebene Menü-Oberfläche zu gelangen. Klicken Sie die Taste, um "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", oder "**EXIT**" zu wählen.

a. **Auswahl des Ausgangsmodus:** In der erste Ebene Menü-Oberfläche drücken Sie die Taste, um "**WAVES MODE**" oder "**STORM MODE**" zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen. Danach kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück.
b. **Themenauswahl:** In der erste Ebene Menü-Oberfläche klicken Sie die Taste, um "**THEME**" zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Themenauswahlmenü aufzurufen. Klicken Sie die Taste, um "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", oder "SIMPLE" zu wählen, drücken und halten Sie die Taste, um zu bestätigen. Danach kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück und das ausgewählte Thema wird aktiviert.
c. **Auswahl der Hintergrundbeleuchtung:** In der erste Ebene Menü-Oberfläche klicken Sie die Taste, um "**BRIGHT**" zu wählen. Drücken und halten Sie die Taste, um in das Hintergrundbeleuchtung-Auswahlmenü zu gelangen. Klicken Sie die Taste, um unter drei Hintergrundbeleuchtung-Helligkeitsstufen zu wählen, d.h. "HIGH", "MID" und "LOW". Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen. Danach kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück.
d. **Rücksetzen des Zugzählers:** In der erste Ebene Menü-Oberfläche klicken Sie die Taste, um "**PUFF**" zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Zurücksetzen des Zugzählers zu bestätigen. Danach kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück.
e. **Menü verlassen:**
1. Klicken Sie in der Menüoberfläche auf die Taste, um „**EXIT**" auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zu bestätigen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
2. Falls keine Aktion erfolgt, wird das Menü nach 3 Sekunden automatisch geschlossen und zur Hauptoberfläche zurückgekehrt.
3. Während des Dampfens wird das Menü automatisch verlassen und die Hauptoberfläche angezeigt.

6. Dampfen

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, dampfen Sie direkt. Die Dampf-Animation und Dauer werden angezeigt.

7. Zugzählerspeicher

Die Zuganzahl erhöht sich um eins, wenn die Dampfdauer 0,5 Sekunden überschreitet, andernfalls bleibt sie unverändert. Die maximale Zählung beträgt 99.999.

8. Leistungsmodus

Drücken Sie die Taste dreimal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um in den Leistungswechselmodus zu gelangen. Der Leistungsanzeigebereich blinkt.
Klicken Sie auf die Taste oder halten Sie sie gedrückt, um die Leistungswerte innerhalb des entsprechenden Leistungsbereichs der Patrone durchzuschalten. Nach 3 Sekunden Dampfen oder ohne Aktion wird der Leistungswert automatisch bestätigt und der Leistungswechselmodus beendet. Der Leistungsanzeigebereich hört auf zu blinken.

Leistungsbereich der 0,3 Ω Patrone	26 - 45 W
Leistungsbereich der 0,6 Ω Patrone	13 - 25 W
Leistungsbereich der 0,8 Ω Patrone	10 - 18 W

9. Batteriestandanzeige

Der Batteriestand wird in Echtzeit basierend auf der aktuellen Batterieladung angezeigt.

10. Laden

Wenn das TYPE-C-Kabel zum Aufladen eingesteckt wird, wird eine Ladeanimation angezeigt, und das Umgebungslicht zeigt verschiedene Effekte entsprechend dem aktuellen Ladezustand.

11. Schutz und Hinweise

a. **Kurzschlussschutz:** Wenn ein Kurzschluss auftritt, zeigt der Bildschirm „**ATOMIZER SHORT**" an, das Gerät beendet die Ausgabe.
b. **Niederspannungsschutz:** Wenn der Akku schwach ist, zeigt der Bildschirm „**BATTERY LOW**" an, das Gerät beendet die Ausgabe.
c. **Überzeit-Schutz:** Wenn eine einzelne Dampf-Dauer 6 Sekunden überschreitet, zeigt der Bildschirm „**OVER 6S**" an, das Gerät wird aufhören, Ausgaben zu produzieren.
d. **Schaltkreisunterbrechung-Hinweis:** Wenn die Kartusche vom Gerät getrennt ist oder keine eingesetzt ist, zeigt der Bildschirm „**NO ATOMIZER**" an.
e. **Patrone ein- / ausbauen Hinweis:** Das Umgebungslicht wird blinken, um zu benachrichtigen wenn die Kartusche entfernt oder eingesetzt wird.

Wichtige Hinweise

1. Bitte verwenden Sie ein hochwertiges Netzteil (5V/2A) und ein USB-Kabel mit Sicherheitszertifizierung zum Laden.
2. Falls Sie dieses Produkt im Flugzeug transportieren, entfernen Sie bitte die Patrone vom Gerät und verpacken Sie sie separat, um Leckagen durch Luftdruckänderungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen, entzündliche und explosive Gegenstände, niedrige Temperaturen, Wasser und feuchte Umgebungen während der Nutzung und Lagerung. Bewahren Sie das Gerät während des Transports nicht zusammen mit harten Gegenständen auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität.

POLISH

Wprowadzenie do produktu

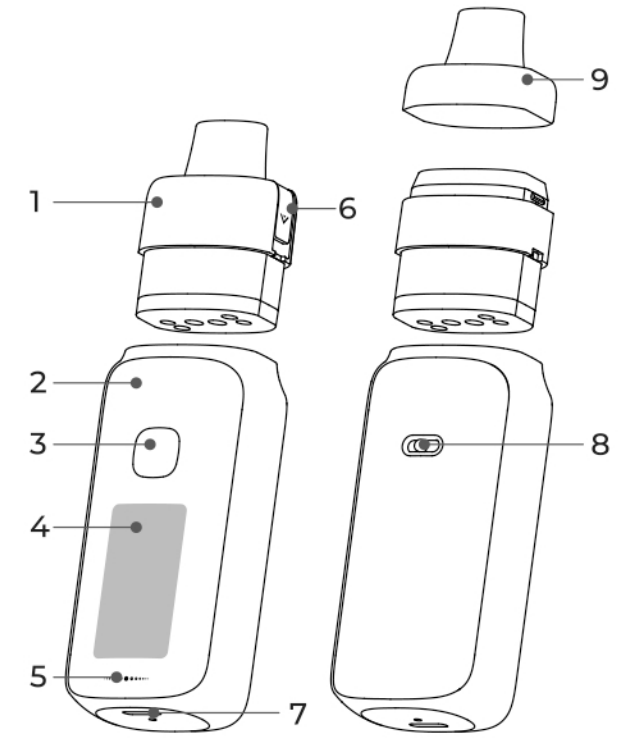

1. Wkład
2. Jednostka główna
3. Przycisk
4. Wyświetlacz
5. Światło LED
6. Korek wlewu
7. Interfejs Type-C
8. Wartość regulacji przepływu powietrza
9. Ustnik

Specyfikacja produktu

Główny materiał	PCTG, stop aluminium	Pojemność	6.0 mL/2.0 mL
Wymiary	109*36*25.7mm	Maksymalna moc wyjściowa	45W
		Opór wkładu	0.3Ω/0.6Ω/0.8Ω
Waga netto	Około 97 g	Pojemność ogniwa	3000 mAh

Instrukcja szybkiego startu

1. Odłącz kartridż od urządzenia, a następnie usuń folię izolacyjną z jego spodu.
2. Otwórz korek wlewu, napełnij, a następnie włóż wkład do jednostki głównej i pozostaw na 10 minut.
3. Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć urządzenie i użyj, wdychając bezpośrednio.

1. Napełnianie

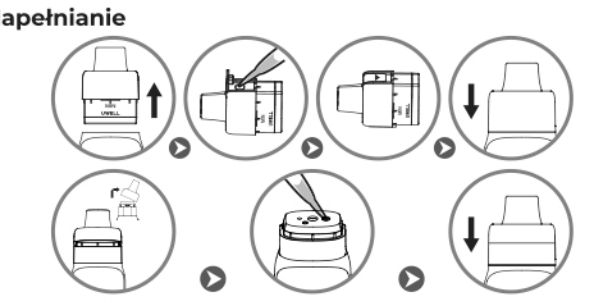

Środki ostrożności:

a. Włóż końcówkę butelki do portu napełniania i dociśnij ją do końca przed rozpoczęciem napełniania.
b. NIE zostawiaj otwartego otworu napełniania przez długi czas. Po napełnieniu natychmiast załóż z powrotem korek napełniający (lub ustnik) i upewnij się, że jest mocno wciśnięty, aby zapobiec wyciekowi.
c. Po pierwszym napełnieniu nowego wkładu pozostaw go na 10 minut przed użyciem, aby zapobiec uszkodzeniu przez brak płynu.
d. Gdy poziom e-liquidu w wkładzie spadnie poniżej oznaczenia „MIN", uzupełnij go na czas.
e. Proszę upewnić się, że port napełniania jest prawidłowo dopasowany podczas napełniania. NIE wlewaj e-liquidu do kanału powietrza w środku.

2. Regulacja przepływu powietrza

Włóż wkład do jednostki głównej i wyreguluj przepływ powietrza za pomocą wartości z boku.

3. Włączanie / wyłączanie

Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4. Tryb czuwania

Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran wyłączy się po 10 sekundach, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

5. Ustawienia menu

Naciśnij przycisk cztery razy z rzędu, aby przejść do interfejsu menu pierwszego poziomu. Kliknij przycisk, aby wybrać "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", lub "**EXIT**".

a. **Wybór trybu wyjściowego:** W interfejsie menu pierwszego poziomu naciśnij przycisk, aby wybrać "**WAVES MODE**" lub "**STORM MODE**". Przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić. Następnie powróć do głównego interfejsu.
b. **Wybór motywu:** W interfejsie menu pierwszego poziomu kliknij przycisk, aby wybrać "**THEME**". Przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu wyboru motywu. Kliknij przycisk, aby wybrać "DYNAMIC1", "DYNAMIC2", lub "SIMPLE", naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić. Następnie powróć do głównego interfejsu i wejdź w wybrany motyw.
c. **Wybór jasności podświetlenia:** W interfejsie menu pierwszego poziomu kliknij przycisk, aby wybrać "**BRIGHT**". Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do menu wyboru podświetlenia. Kliknij przycisk, aby wybrać spośród trzech poziomów jasności podświetlenia, tj. "HIGH", "MID" i "LOW". Przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić. Następnie powróć do głównego interfejsu.
d. **Reset licznika zaciągnięć:** W interfejsie menu pierwszego poziomu kliknij przycisk, aby wybrać "**PUFF**". Przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić reset licznika zaciągnięć. Następnie powróć do głównego interfejsu.
e. **Wyjście z menu:**
1. W interfejsie menu kliknij przycisk, aby wybrać "**EXIT**". Przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić wyjście z menu i powrócić do głównego interfejsu.
2. W interfejsie menu, jeśli nie nastąpi żadna operacja przez 3 sekundy, system automatycznie wyjdzie z menu i powróci do głównego interfejsu.
3. Podczas wapowania system automatycznie opuści menu i powróci do głównego interfejsu.

6. Wapowanie

Gdy urządzenie jest włączone, paruj bezpośrednio. Animacja parowania i czas trwania będą wyświetlane.

7. Pamięć liczby zaciągnięć

Licznik zaciągnięć zwiększy się o jeden, jeśli czas trwania zaciągnięcia przekroczy 0,5 sekundy, w przeciwnym razie pozostanie bez zmian. Maksymalna wartość licznika to 99 999.

8. Ustawienie mocy

Naciśnij przycisk trzy razy z rzędu w ciągu 2 sekund, aby wejść do trybu przełączania mocy. Obszar wyświetlania mocy zacznie migać.
Kliknij lub przytrzymaj przycisk, aby przewijać wartości mocy w zakresie odpowiadającym używanemu wkładowi. Po 3 sekundach wapowania lub braku operacji wartość mocy zostanie automatycznie potwierdzona i tryb przełączania mocy zakończy się. Obszar wyświetlania mocy przestanie migać.

Zakres mocy wkładu 0.3 Ω	26 - 45 W
Zakres mocy wkładu 0.6 Ω	13 - 25 W
Zakres mocy wkładu 0.8 Ω	10 - 18 W

9. Wskaźnik poziomu baterii

Procent naładowania baterii będzie wyświetlany w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnego poziomu naładowania.

10. Ładowanie

Gdy kabel TYPE-C jest podłączony do ładowania, wyświetlana będzie animacja ładowania, a światło otoczenia będzie pokazywać różne efekty zgodnie z aktualnym stanem naładowania.

11. Ochrona i komunikaty

a. **Ochrona przed zwarciem:** Gdy wystąpi zwarcie, ekran wyświetli "**ATOMIZER SHORT**", urządzenie przestanie działać.
b. **Ochrona przed niskim napięciem:** Gdy bateria jest rozładowana, ekran wyświetli "**BATTERY LOW**", urządzenie przestanie działać.
c. **Ochrona przed nadmiernym czasem użytkowania:** Jeśli czas trwania pojedynczego parowania przekracza 6 sekund, ekran wyświetli "**OVER 6S**", urządzenie przestanie produkować wyniki.
d. **Komunikat o obwodzie otwartym:** Gdy wkład jest odłączony od urządzenia lub brak wkładu, ekran wyświetli "**NO ATOMIZER**".
e. **Komunikaty o włożeniu / usunięciu wkładu:** Światło otoczenia będzie migać, aby powiadomić gdy wkład zostanie usunięty lub włożony.

Ważne przypomnienia

1. Używaj wysokiej jakości adaptera zasilania (5V/2A) i kabla USB z certyfikatem bezpieczeństwa do ładowania.
2. Jeśli przewozisz ten produkt samolotem, usuń wkład z urządzenia i zapakuj go osobno, aby zapobiec wyciekowi spowodowanemu zmianą ciśnienia w kabinie.
3. Unikaj wysokich temperatur, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, niskich temperatur, kontaktu z wodą oraz wilgotnego środowiska podczas użytkowania i przechowywania. Nie przechowuj urządzenia razem z twardymi przedmiotami podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń. Zaleca się ładowanie urządzenia przynajmniej raz w miesiącu w celu przedłużenia jego żywotności.
4. Nie używaj tego urządzenia w środowisku o silnym ładunku elektrostatycznym.

SPANISH

Introducción del Producto

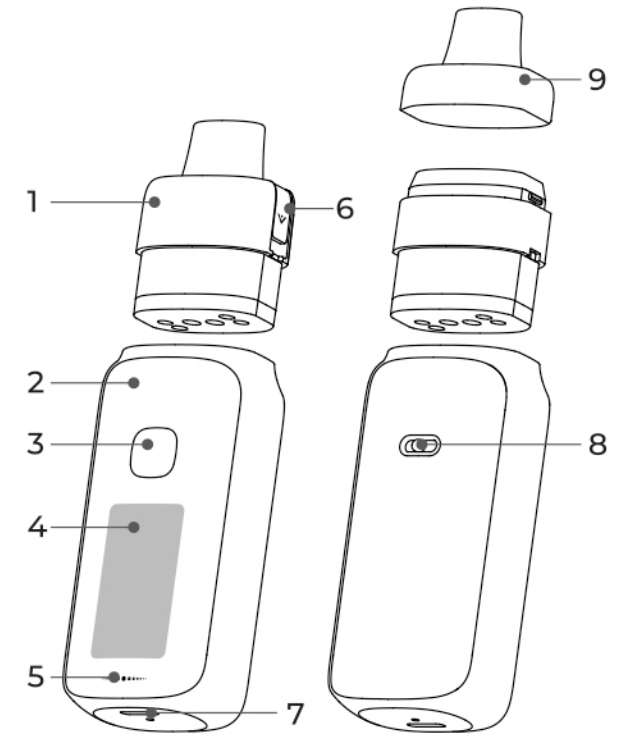

1. Cartucho
2. Unidad principal
3. Botón
4. Pantalla
5. Luz LED
6. Tapón de llenado
7. Interfaz de Type-C
8. Ajuste del flujo de aire
9. Boquilla

Especificación del Producto

Material principal	PCTG, aleación de aluminio	Capacidad	6,0ml/2,0ml
Dimensión	109*36*25,7mm	Potencia máxima de salida	45W
		Resistencia del cartucho	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Peso neto	Aprox. 97 g	Capacidad de la batería	3000 mAh

Guía de Inicio Rápido

1. Retire el cartucho del dispositivo y, a continuación, retire la película aislante de la parte inferior.
2. Abra el tapón de llenado para el llenado y después de eso, inserte el cartucho en la unidad principal y manténgalo durante 10 minutos.
3. Pulse el botón cinco veces consecutivas dentro de los 2 segundos para encender el dispositivo y use inhalando directamente.

1. Rellenado

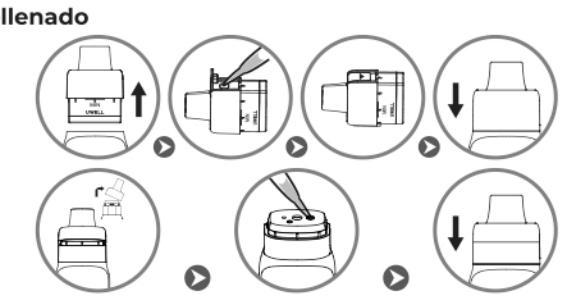

Precauciones:

a. Introduzca la boquilla de la botella en el puerto de llenado y presiónela hasta el fondo antes de llenarla.
b. NO deje la ranura de llenado abierta durante mucho tiempo. Después de llenarlo, vuelva a colocar inmediatamente el tapón de llenado (o la boquilla) en su lugar y asegúrese de que esté bien apretado para evitar fugas.
c. Después de llenar un cartucho nuevo por primera vez, déjelo reposar durante 10 minutos antes de usarlo para evitar daños en la cápsula causados por el funcionamiento sin líquidos electrónicos.
d. Cuando el e-líquido restante en el cartucho esté por debajo del nivel "MIN", reponga a tiempo.
e. Asegúrate de alinearlo con el puerto de llenado cuando lo rellene. NO rellene e-líquido en la vía aérea en el medio.

2. Ajuste del flujo de aire

Inserte el cartucho en la unidad principal y ajuste el flujo de aire mediante la válvula lateral.

3. Inicio / apagado

Pulse el botón cinco veces consecutivas dentro de los 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

4. Modo de espera

Si no hay ninguna operación, la pantalla se apagará después de 10 segundos y el dispositivo entrará en modo de espera.

5. Ajustes del menú

Pulse el botón cuatro veces consecutivas para acceder al menú principal. Pulse el botón para seleccionar "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**", or "**EXIT**".

a. **Selección del modo de salida:** En la interfaz del menú principal, pulse el botón para seleccionar "**WAVES MODE**" o "**STORM MODE**". Mantenga pulsado el botón para confirmar. Después de eso, vuelva a la interfaz principal.
b. **Selección del tema:** En la interfaz del menú principal, haga clic en el botón para seleccionar "**THEME**". Mantenga pulsado el botón para entrar en el menú de selección de temas. Pulse el botón para elegir "DYNAMIC1", "DYNAMIC2" o "SIMPLE", mantenga pulsado el botón para confirmar. Después de eso, regrese a la interfaz principal e ingrese el tema seleccionado.
c. **Selección del brillo de la luz de fondo:** En la interfaz del menú de nivel inicial, pulse el botón para seleccionar "**BRIGHT**". Mantenga presionado el botón para acceder al menú de selección de retroiluminación. Pulse el botón para elegir entre tres niveles de brillo de la retroiluminación, es decir, "HIGH", "MID" y "LOW". Mantenga pulsado el botón para confirmar. Después de eso, vuelva a la interfaz principal.
d. **Restablecimiento del contador de caladas:** En la interfaz del menú principal, pulse el botón para seleccionar "**PUFF**". Mantenga pulsado el botón para confirmar que se ha reiniciado el contador de caladas. Después de eso, vuelva a la interfaz principal.
e. **Salida del menú:**
1. En la interfaz de menú, haga clic en el botón para seleccionar "**EXIT**". Mantenga pulsado el botón para confirmar que desea salir del menú y volver a la interfaz principal.
2. En la interfaz de menú, saldrá del menú y volverá a la interfaz principal automáticamente si no hay operación durante 3 segundos.
3. Al vapear, salir del menú automáticamente y volver a la interfaz principal.

6. Vapeo

Cuando se enciende el dispositivo, vapea directamente. Se mostrará la animación y la duración del vapeo.

7. Memoria del recuento de caladas

El recuento de caladas aumentará en uno si la duración del vapeo excede 0.5 segundos, de lo contrario permanecerá sin cambios. El recuento máximo es de 99.999.

8. Ajuste de potencia

Pulse el botón tres veces consecutivas dentro de los 2 segundos para entrar en el modo de conmutación de alimentación. El área de visualización de potencia parpadeará.
Haga clic en el botón o manténgalo pulsado para recorrer los valores de potencia dentro del rango de potencia correspondiente del cartucho. Después de 3 segundos de vapeo o sin operación, el valor de potencia se confirmará automáticamente y el modo de conmutación de energía saldrá. El área de visualización de potencia dejará de parpadear.

Rango de potencia del cartucho 0,3 Ω	26 - 45 W
Rango de potencia del cartucho 0,6 Ω	13 - 25 W
Rango de potencia del cartucho 0,8 Ω	10 - 18 W

9. Indicador de nivel de batería

El porcentaje de batería se mostrará en tiempo real según el nivel actual de la batería.

10. Carga

Cuando se inserta el cable TIPO C para cargarlo, se mostrará una animación de carga y la luz ambiental mostrará diferentes efectos según el estado de carga actual.

11. Protección y Aviso

a. **Protección contra cortocircuitos:** Cuando se produce un cortocircuito, la pantalla mostrará "**ATOMIZER SHORT**" y el dispositivo dejará de emitir vapor.
b. **Protección de baja tensión:** Cuando la batería esté baja, la pantalla mostrará "**BATTERY LOW**" y el dispositivo dejará de dispensar.
c. **Protección de tiempo excedido:** Si la duración de un vapeo supera los 6 segundos, la pantalla mostrará "**OVER 6S**" y el dispositivo dejará de emitir.
d. **Indicación de circuito abierto:** Cuando el cartucho se desconecte del dispositivo o no haya cartucho, la pantalla mostrará "**NO ATOMIZER**".
e. **Indicador de inserción / extracción del cartucho:** La luz ambiental parpadeará para avisarcuando se extraiga o inserte el cartucho.

Recordatorio amable

1. Utilice un adaptador de corriente de alta calidad (5V/2A) y un cable USB que hayan pasado la certificación de seguridad para cargar.
2. Si lleva este producto en un avión, retire el cartucho del dispositivo y empaquete por separado para evitar fugas debido a cambios en la presión de los aviones.
3. Evite los artículos de alta temperatura, inflamables y explosivos, baja temperatura, agua y ambiente húmedo durante el uso y almacenamiento. No lo almacene con objetos duros durante el transporte para evitar daños al dispositivo. Se recomienda cargar el dispositivo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.
4. No utilice este dispositivo en un entorno de fuerte electricidad estática.

---

1. Dans l'interface du menu, cliquez sur le bouton pour sélectionner "**EXIT**". Appuyez et maintenez le bouton pour confirmer la sortie du menu et revenir à l'interface principale.
2. Dans l'interface du menu, si aucune opération n'est effectuée pendant 3 secondes, le menu se fermera automatiquement et reviendra à l'interface principale.
3. Lors du vapotage, la sortie du menu se fait automatiquement et revient à l'interface principale.

6. Vapotage

Une fois l'appareil sous tension, vous pouvez vapoter directement. L'animation de vapotage et la durée seront affichées.

7. Mémoire du compteur de bouffées

Le compteur de bouffées augmentera d'une unité si la durée du vapotage dépasse 0,5 seconde, sinon il restera inchangé. Le nombre maximal de bouffées est de 99 999.

8. Réglage de la puissance

Appuyez trois fois consécutivement sur le bouton en 2 secondes pour entrer dans le mode de changement de puissance. La zone d'affichage de la puissance clignotera.
Cliquez sur le bouton ou maintenez-le enfoncé pour parcourir les valeurs de puissance dans la plage de puissance correspondante à la cartouche. Après 3 secondes de vapotage ou d'inactivité, la valeur de puissance sera confirmée automatiquement et le mode de changement de puissance se fermera. La zone d'affichage de la puissance cessera de clignoter.

Plage de puissance de la cartouche de 0,3 Ω	26 - 45 W
Plage de puissance de la cartouche de 0,6 Ω	13 - 25 W
Plage de puissance de la cartouche de 0,8 Ω	10 - 18 W

9. Indicateur de niveau de batterie

Le pourcentage de batterie sera affiché en temps réel en fonction du niveau de batterie actuel.

10. Chargement

Lorsque le câble TYPE-C est inséré pour le chargement, une animation de chargement sera affichée, et l'éclairage ambiant montrera différents effets selon l'état de charge actuel.

11. Protection et Avertissements

a. **Protection contre les courts-circuits:** Lorsqu'un court-circuit se produit, l'écran affichera "**ATOMIZER SHORT**", l'appareil cessera de fonctionner.
b. **Protection contre la basse tension:** Lorsque la batterie est faible, l'écran affichera "**BATTERY LOW**", l'appareil cessera de fonctionner.
c. **Protection contre le dépassement du temps:** Si une durée de vapotage unique dépasse 6 secondes, l'écran affichera "**OVER 6S**", l'appareil cessera de produire une sortie.
d. **Avertissement de circuit ouvert:** Lorsque la cartouche est déconnectée de l'appareil ou absente, l'écran affichera "**NO ATOMIZER**".
e. **Avertissement d'insertion / retrait de la cartouche:** L'éclairage ambiant clignotera pour inciter lorsque la cartouche est retirée ou insérée.

Rappel important

1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur de haute qualité (5V/2A) et un câble USB ayant passé une certification de sécurité pour le chargement.
2. Si vous transportez ce produit dans un avion, veuillez retirer la cartouche de l'appareil et l'emballer séparément afin d'éviter toute fuite due aux changements de pression dans l'avion.
3. Évitez les températures élevées, les articles inflammables et explosifs, les températures basses, l'eau et les environnements humides pendant l'utilisation et le stockage. Ne le stockez pas avec des objets durs pendant le transport afin d'éviter d'endommager l'appareil. Il est recommandé de recharger l'appareil au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.
4. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement de forte électricité statique.

PORTUGUESE

Introdução ao Produto

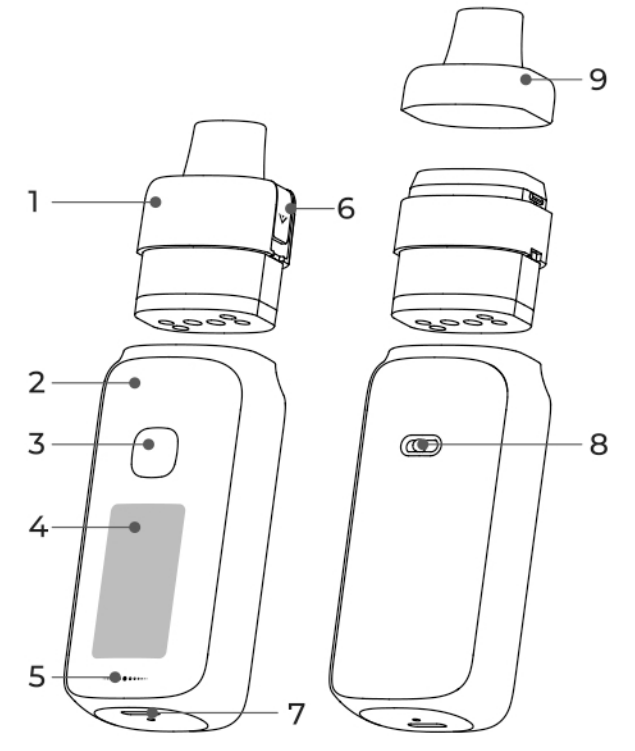

1. Cartucho
2. Unidade principal
3. Botão
4. Exibição
5. Luz LED
6. Tampa de enchimento
7. Interface Tipo-C
8. Valor de regulação de fluxo de ar
9. Bocal

Especificações do Produto

Material principal	PCTG, liga de alumínio	Capacidade	6,0 mL/2,0 mL
Dimensões	109*36*25,7mm	Potência máxima de saída	45W
		Resistência do cartucho	0,3Ω/0,6Ω/0,8Ω
Peso líquido	Aproximadamente 97 g	Capacidade da célula	3000 mAh

Guia de Início Rápido

1. Retire o cartucho do dispositivo, depois remova a película isolante da parte inferior.
2. Abra a tampa de enchimento para encher e, após isso, insira o cartucho na unidade principal e deixe-o em repouso por 10 minutos.
3. Pressione o botão cinco vezes consecutivas dentro de 2 segundos para ligar o dispositivo e utilize inalando diretamente.

1. Preenchimento

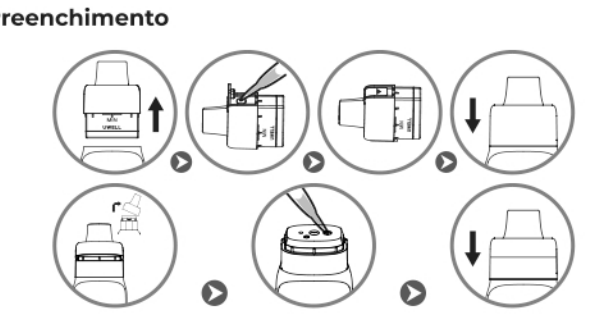

Precauções:

a. Insira a ponta do frasco no orifício de enchimento e pressione-a completamente para baixo antes de encher.
b. NÃO deixe a ranhura de enchimento aberta por muito tempo. Após o enchimento, coloque imediatamente a tampa de enchimento (ou boquilha) de volta e certifique-se de que está bem encaixada para evitar fugas.
c. Após encher um novo cartucho pela primeira vez, deixe-o em repouso por 10 minutos antes de usar para evitar danos no pod causados por operação sem líquidos.
d. Quando o líquido restante no cartucho estiver abaixo do nível "MIN", reabasteça a tempo.
e. Por favor, certifique-se de alinhar com o orifício de enchimento ao encher. NÃO encha e-líquido na passagem de ar central.

2. Ajuste de fluxo de ar

Insira o cartucho na unidade principal e ajuste o fluxo de ar através da válvula lateral.

3. Arranque / Desligamento

Pressione o botão cinco vezes consecutivas dentro de 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

4. Standby

Se não houver qualquer operação, o ecrã apagará após 10 segundos e o dispositivo entrará em modo de espera.

5. Definições do menu

Prima o botão quatro vezes consecutivas para aceder ao menu de primeiro nível. Clique no botão para selecionar "**STORM MODE**", "**WAVES MODE**", "**THEME**", "**BRIGHT**", "**PUFF**" ou "**EXIT**".

a. **Seleção do modo de saída:** No menu de primeiro nível, prima o botão para selecionar "**WAVES MODE**" ou "**STORM MODE**". Pressione e segure o botão para confirmar. Após, retorne à interface principal.
b. **Seleção de tema:** No menu de primeiro nível, clique no botão para selecionar "**THEME**". Pressione e segure o botão para entrar no menu de seleção de tema. Clique no botão para escolher "DYNAMIC1", "DYNAMIC2" ou "SIMPLE"; pressione e mantenha o botão pressionado para confirmar. Após, retorne à interface principal e entre no tema selecionado.
c. **Seleção de brilho da retroiluminação:** No menu de primeiro nível, clique no botão para selecionar "**BRIGHT**". Pressione e mantenha o botão pressionado para aceder ao menu de seleção da retroiluminação. Clique no botão para escolher entre três níveis de brilho da retroiluminação, ou seja, "HIGH", "MID" e "LOW". Pressione e segure o botão para confirmar. Após, retorne à interface principal.
d. **Reinicialização do contador de puff:** No menu de primeiro nível, clique no botão para selecionar "**PUFF**". Pressione e segure o botão para confirmar a reinicialização do contador de puff. Após, retorne à interface principal.
e. **Saída do menu:**
1. Na interface do menu, clique no botão para selecionar "**EXIT**". Pressione e segure o botão para confirmar a saída do menu e retornar à interface principal.
2. Na interface do menu, sairá do menu e retornará à interface principal automaticamente se não houver qualquer operação durante 3 segundos.
3. Durante a vaporização, saia automaticamente do menu e retorne à interface principal.

6. Vaporização

Quando o dispositivo está ligado, vape diretamente. A animação e a duração da vaporização serão exibidas.

7. Memória de contagem de puff

A contagem de puff aumentará em um se a duração da vaporização exceder 0,5 segundo, caso contrário permanecerá inalterada. A contagem máxima é 99.999.

8. Configuração de potência

Pressione o botão três vezes consecutivas dentro de 2 segundos para entrar no modo de troca de potência. A área de exibição de potência piscará.
Clique no botão ou mantenha-o pressionado para alternar entre os valores de potência dentro da faixa correspondente do cartucho. Após 3 segundos de vaporização ou inatividade, o valor de potência será confirmado automaticamente e o modo de troca de potência será encerrado. A área de exibição de potência deixará de piscar.

Faixa de potência para cartucho de 0,3 Ω	26 - 45 W
Faixa de potência para cartucho de 0,6 Ω	13 - 25 W
Faixa de potência para cartucho de 0,8 Ω	10 - 18 W

9. Indicador de nível de bateria

A percentagem da bateria será exibida em tempo real com base no nível atual de carga.

10. Carregamento

Quando o cabo TIPO-C é inserido para carregamento, será exibida uma animação de carregamento, e a luz ambiente apresentará diferentes efeitos consoante o estado atual de carga.

11. Proteção e Aviso

a. **Proteção contra curto-circuito:** Quando ocorrer um curto-circuito, a tela exibirá "**ATOMIZER SHORT**", e o dispositivo interromperá a saída.
b. **Proteção contra baixa tensão:** Quando a bateria estiver fraca, a tela exibirá "**BATTERY LOW**", e o dispositivo interromperá a saída.
c. **Proteção por tempo excessivo:** Se a duração de uma vaporização ultrapassar os 6 segundos, o ecrã exibirá "**OVER 6S**", e o dispositivo interromperá a emissão.
d. **Aviso de circuito aberto:** Quando o cartucho estiver desconectado do dispositivo ou não houver cartucho, a tela exibirá "**NO ATOMIZER**".
e. **Aviso de inserção / remoção de cartucho:** A luz ambiente piscará para alertar quando o cartucho for removido ou inserido.

Lembrete Importante

1. Utilize um adaptador de alimentação de alta qualidade (5V/2A) e um cabo USB que tenham passado na certificação de segurança para carregamento.
2. Se transportar este produto de avião, remova o cartucho do dispositivo e embale-o separadamente para evitar vazamentos devido a alterações na pressão da aeronave.
3. Evite altas temperaturas, artigos inflamáveis e explosivos, baixas temperaturas, água e ambientes húmidos durante o uso e armazenamento. Não o armazene com objetos duros durante o transporte para evitar danos ao dispositivo. Recomenda-se carregar o dispositivo pelo menos uma vez por mês para prolongar a sua vida útil.
4. Não utilize este dispositivo num ambiente com forte eletricidade estática.

العربية

مقدمة المنتج

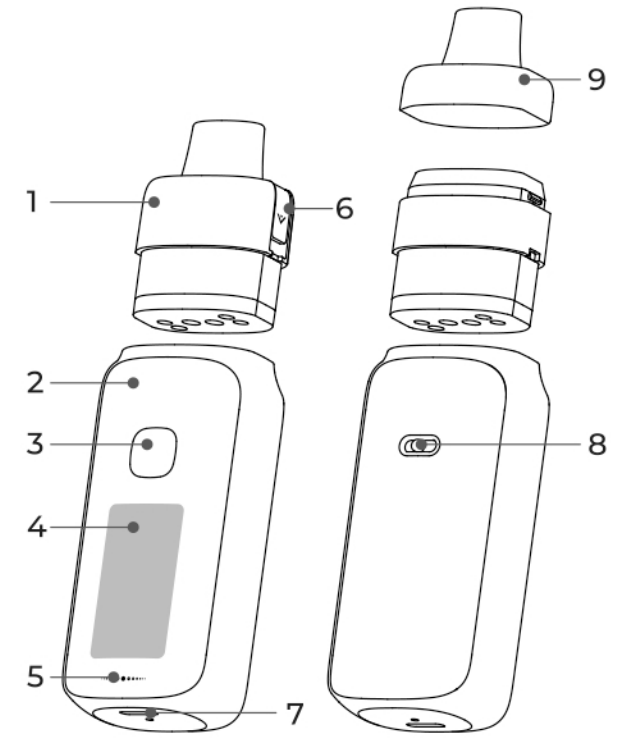

1. الخرطوشة
2. الوحدة الرئيسية
3. الزر
4. الشاشة
5. ضوء LED
6. سدادة التعبئة
7. منفذ Type-C
8. قيمة ضبط تدفق الهواء
9. قطعة الفم

مواصفات المنتج

المواد الرئيسية	PCTG، سبيكة ألومنيوم	السعة	6.0/2.0 ملي لتر
الأبعاد	109 × 36 مم × 25.7 مم	أقصى قدرة إخراج	45 واط
		مقاومة الخرطوشة	0.3 أوم، 0.6 أوم، 0.8 أوم
الوزن الصافي	نحو 97 جرامًا	سعة البطارية	3000 ملي أمبير في الساعة

دليل البداءة السريعة

1. قم بإزالة الخرطوشة من الجهاز، ثم قم بإزالة الفيلم العازل من الأسفل.
2. افتح سدادة التعبئة للتعبئة، ثم أدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية واتركها 10 دقائق.
3. اضغط على الزر خمس مراتٍ تتالى في مدة ثانيتين لتشغيل الجهاز واستنشق مباشرةً للاستعمال.

1. التعبئة

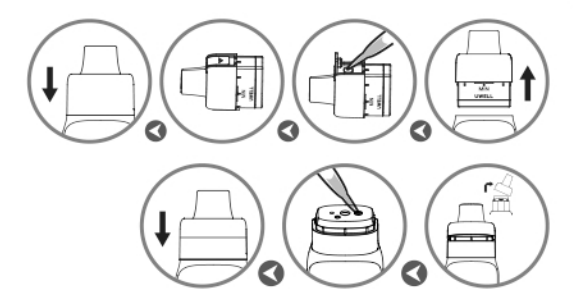

الاحتياطات:

أ. خرطوشة الملء من الأعلى. أدخل طرف القطارة من الزجاجة في منفذ الملء واضغط عليه بالكامل إلى الأسفل قبل الملء.
ب. لا تترك فتحة الملء مفتوحة لفترة طويلة. بعد الملء، أعد وضع سدادة الملء (أوقطعة الفم) فوراً وتأكد من ضغطها في مكانها لمنع التسرب.
ج. بعد ملء خرطوشة جديدة لأول مرة، يرجى تركها لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام لمنع تلف الكبسولة الناتجة عن التشغيل بدون سوائل إلكترونية.
د. عندما يكون السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة أقل من مستوى "MIN" (الحد الأدنى)، يرجى إعادة التعبئة في الوقت المناسب.
هـ. تأكد من المحاذاة مع منفذ الملء عند الملء. لا تملأ السائل الإلكتروني في مجرى الهواء في الوسط.

2. تعديل تدفق الهواء

أدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية واضبط تدفق الهواء عبر القيمة في الجانب.

3. التشغيل/ إيقاف التشغيل

اضغط على الزر خمس مرات متتالية خلال ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقافه. ستظهر الرسوم المتحركة المقابلة كما يلي:

4. وضع الاستعداد

إذا لم يجر أي عمليةٍ، ستنطفئ الشاشة بعد 10 ثوانٍ ويدخل الجهاز وضع الانتظار.

5. إعدادات القائمة

اضغط على الزر أربع مرات متتالية لدخول واجهة القائمة من المستوى الأول. انقر على الزر لاختيار " " ، "STORM MODE"، "WAVES MODE"، "THEME"، "BRIGHT"، "PUFF"، أو "EXIT".

أ. اختيار وضع الإخراجفي واجهة القائمة من المستوى الأول، اضغط على الزر لاختيار "WAVES MODE"أو "STORM MODE". اضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد. بعد ذلك، ارجع إلى الواجهة الرئيسية.
ب. اختيار الموضوع: في واجهة القائمة من المستوى الأول، انقر على الزر لاختيار "THEME". اضغط مع الاستمرار على الزر لدخول قائمة اختيار الموضوع. انقر على الزر لاختيار "DYNAMIC1"، "DYNAMIC2"، أو "SIMPLE"، اضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد. بعد ذلك، ارجع إلى الواجهة الرئيسية وادخل الموضوع المحدد.
ج. اختيار سطوع الإضاءة الخلفية:في واجهة القائمة من المستوى الأول، انقر على الزر لاختيار "BRIGHT". اضغط مع الاستمرار على الزر لدخول قائمة اختيار الإضاءة الخلفية. انقر على الزر للاختيار من بين ثلاثة مستويات لسطوع الإضاءة الخلفية، أي "HIGH"، "MID" و "LOW". اضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد. بعد ذلك، ارجع إلى الواجهة الرئيسية.
د. إعادة تعيين عداد النفخات: في واجهة القائمة من المستوى الأول، انقر على الزر لاختيار "PUFF". اضغط مع الاستمرار على الزر لتأكيد إعادة تعيين عداد النفخات. بعد ذلك، ارجع إلى الواجهة الرئيسية.
هـ. الخروج من القائمة:
1. في واجهة القائمة، انقر على الزر لاختيار "EXIT". اضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد للخروج من القائمة والعودة إلى الواجهة الرئيسية؛
2. في واجهة القائمة، ستخرج من القائمة وتعود إلى الواجهة الرئيسية تلقائياً إذا لم تكن هناك عملية لمدة 3 ثوانٍ؛
3. عند التدخين، اخرج من القائمة تلقائياً وارجع إلى الواجهة الرئيسية؛

6. التدخين

عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، ادخن مباشرة. ستظهر رسوم متحركة للتدخين ومدته.

7. ذكرى عدد النفثات

سيزيد عدد النفخات بواحد إذا تجاوزت مدة التدخين 0.5 ثانية، وإلا فستبقى دون تغيير. العدد الأقصى هو 99,999.

8. ضبط الطاقة

اضغط على الزر ثلاث مراتٍ تتالى خلال ثانيتين للدخول إلى وضع تبديل الطاقة. ستوامض منطقة عرض الطاقة.

انقر فوق الزر أو اضغط مطولاً عليه للتداول بين قيم الطاقة داخل المدى المقابل للخرطوشة. بعد 3 ثوانٍ من الاستعمال أو عدم التشغيل، سيؤكد قيمة الطاقة تلقائيا ويخرج من وضع تبديل الطاقة. ستتوقف منطقة عرض الطاقة عن الومض.

نطاق الطاقة لخرطوشة 0.3 أوم	26 - 45 واط
مدى طاقة خرطوشة 0.6 أوم	13-25 واط
مدى طاقة خرطوشة 0.8 أوم	10-18 واط

9. مؤشر مستوى طاقة البطارية

سيعرض نسبة طاقة البطارية آنيا حسب مستوى الشحن الحالي.

10. الشحن

عند إدخال كابل TYPE-C للشحن، ستظهر رسوم متحركة للشحن، وستظهر الإضاءة المحيطة تأثيرات مختلفة وفقاً لحالة الشحن الحالية.

عند إزالة كابل TYPE-C، سوف يخرج الجهاز من واجهة الشحن ويعود إلى الواجهة الرئيسية.

11. الحماية والإرشاد

أ. حماية الدائرة القصيرة: عندما تحدث دائرة قصيرة، ستعرض الشاشة " ATOMIZER SHORT"، سيتوقف الجهاز عن الإخراج.
ب. حماية الجهد المنخفض: عندما تكون البطارية منخفضة، ستعرض الشاشة "BATTERY LOW"، سيتوقف الجهاز عن الإخراج.
ج. حماية الوقت الزائد: إذا تجاوزت مدة التدخين الواحدة 6 ثوانٍ، ستعرض الشاشة "OVER 6S"، سيتوقف الجهاز عن الإخراج.
د. تنبيه الدائرة المفتوحة: عندما تنفصل الخرطوشة عن الجهاز أو لا توجد خرطوشة، ستعرض الشاشة "NO ATOMIZER".
هـ. تنبيه إدخال/إزالة الخرطوشة: ستومض الإضاءة المحيطة للتنبيه عند إزالة أو إدخال الخرطوشة.

تذكير دافئ

1 . يرجى استخدام محول طاقة عالي الجودة (5 فولت/ 2 أمبير) وكابل USB مرخص أماناً للشحن.
2 . إذا كنت تنقل هذا المنتج على متن طائرة، يرجى إزالة الخرطوشة من الجهاز وتعبئتها بشكلٍ منفصل لمنع تسرب النزول بسبب تغيرات ضغط الطائرة.
3 . ينبغي تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، ودرجات حرارة منخفضة، والماء، والبيئات الرطبة أثناء الاستخدام والتخزين. لا تقم بتخزينه مع أشياء صلبة أثناء النقل لمنع تلف الجهاز. نوصي بشحنه مرة واحدة في الشهر على الأقل لتمديد عمر خدمته.
4 . لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة كهربائية جامدة قوية؛

WARNING
The new FDA regulations apply to the sales and distribution of all E-cig products.
1. Do not give away free samples.
2. It is prohibited to sell all types of E-cig products to people under the age of 21.
3. It is prohibited to sell all types of E-cig products in vending machines except those specified by laws and regulations.
4. It is prohibited to introduce products with "light", "low", "mild", or other similar descriptions in labels or advertisements into interstate trade.
5. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
6. Please do not drink it.
7. It may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
8. Swallowing or skin contact with this product may cause intoxication.
9. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
10. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.
11. Please consult your local vape shop or contact us through aftersales@myuwell.com if you need help using the product.

WARNING
1. This product is only for people who have reachedthe legal smoking age. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
2. This product is suitable for various concentrations of e-liquid. If you directly contact e-liquid when using this product, please clean your hands and forearms thoroughly. If your eyes directly contact the e-liquid, please rinse your eyes with clean water and seek medical attention immediately. If you swallow the e-liquid, rinse your mouth and seek medical attention immediately. Please take the liquid container or label with you when you seek medical attention.
3. The product may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
4. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
5. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.

This product is in compliance with the following:
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
- The Tobacco Products Directive (2014/40/EU)

Battery Recycling:
The product's battery should be collected and sent to related recycling center.
This product complies with TPD and MHRA. For any questions about TPD and MHRA, please check the ECID number on the following website:
https://cms.mhra.gov.uk/ecig?f%5B0%5D=ecig_brand_taxonomy_term_name%3AUWELL&page=0

Product Verification
- Visit UWELL's official website www.myuwell.com to verify under the SUPPORT navigation bar.
- Please scan the QR code on the package with your phone camera to verify. The result will be displayed on the page.
- Or you can enter the 16-bit anti-counterfeit code on the surface of the user manual into the input box, and the result will be displayed within seconds.

Attention:
Please keep your package and the warranty card.
Warranty Period
180 days from the purchasing date.
Warranty Parts
Device and atomizer only. Coil and pod are excluded.
Warranty Service Excluded Conditions
1. Expiration of warranty period.
2. Damage caused by failure to use, maintain and keep the product according to the requirements of the product instructions.
3. Damage caused by maintenance service personnel non-authorized by UWELL.
4. Damage caused by using inferior accessories of other brands.
5. Damage caused by the force majeure.

Warranty Service Guide
1. You can ask the shop you purchased your vaping device for the warranty service.
2. You can visit www.myuwell.com and ask for warranty service under the SUPPORT navigation bar.
3. You can contact us through aftersales@myuwell.com if you have any questions.

Please use your phone camera to scan the QR code for further information.